
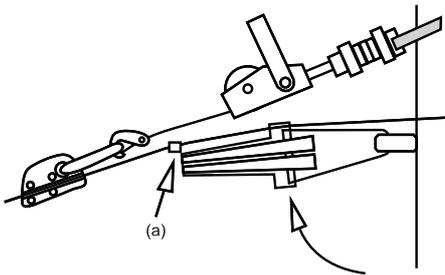



Инструкция по установке анкерных зажимов «MALICO»

Анкерные зажимы устанавливаются без какой-либо предварительной разделки кабеля, снятия изоляции с троса или отделения троса от оптической части, зажимы устанавливаются на несущий трос для кабеля в виде «8» (ни в коем случае ни на оптическую часть) и только непосредственно на сам кабель в случае круглых самонесущих кабелей.


1. Установите первый анкерный зажим следующим образом: пропустите свободный конец тросика зажима через кронштейн, затем установите клинья зажима на несущий трос (или на сам кабель в случае использования круглого самонесущего кабеля) и сдвиньте их в сторону сужения так, чтобы кабель зажался и не выпадал (полностью зажим затянется на кабеле сам, когда будет подвешен зажим с другого конца).

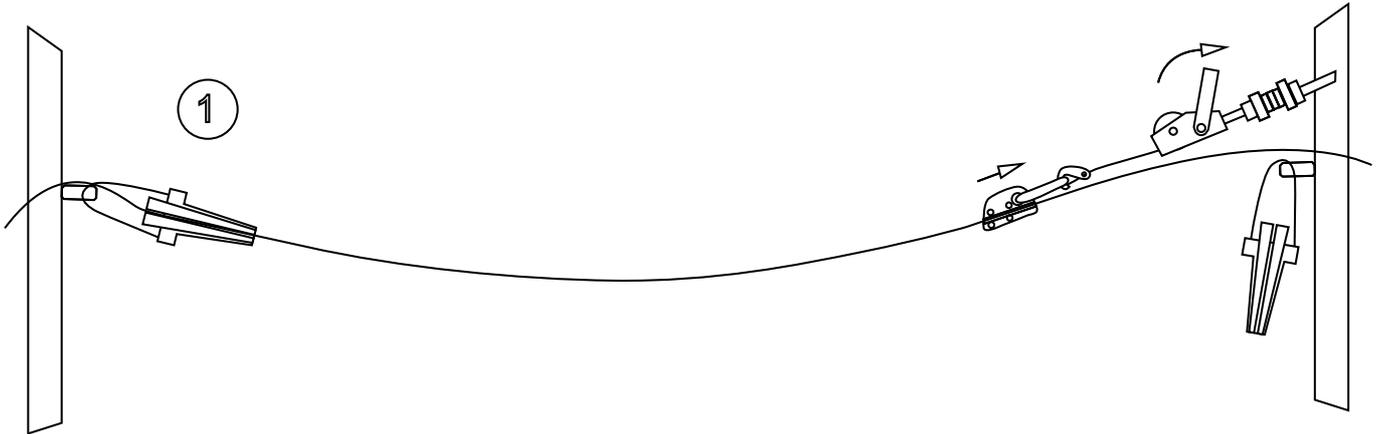


2. С помощью инструмента для захвата кабеля и лебедки притяните второй конец к месту крепления кронштейна. После достижения необходимой силы натяжения (которую рекомендуется контролировать с помощью динамометра), поднесите зажим к кабелю, натянув крепежный тросик, как показано на рисунке и пометьте кабель (a) на уровне узкой части корпуса зажима.

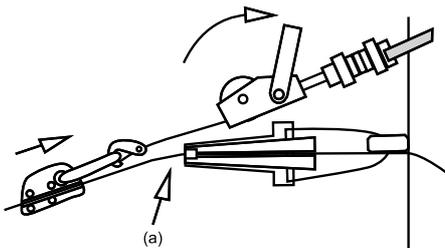

3. Еще немного подтяните кабель так, чтобы маркер переместился, как показано на рисунке, затем поднесите зажим к кабелю, натянув крепежный тросик. Раздвиньте клинья зажима и вставьте кабель, расположив его по всей длине зажима.

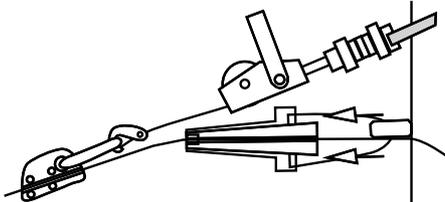

4. Подтолкните клинья вперед, так чтобы кабель зажался наиболее плотно.

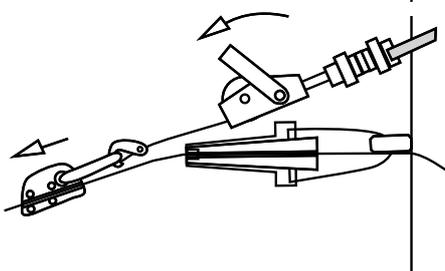

5. Освободите кабель от излишнего натяжения и снимите натяжной инструмент.